



Schéma branchement batterie avec tableau secouru

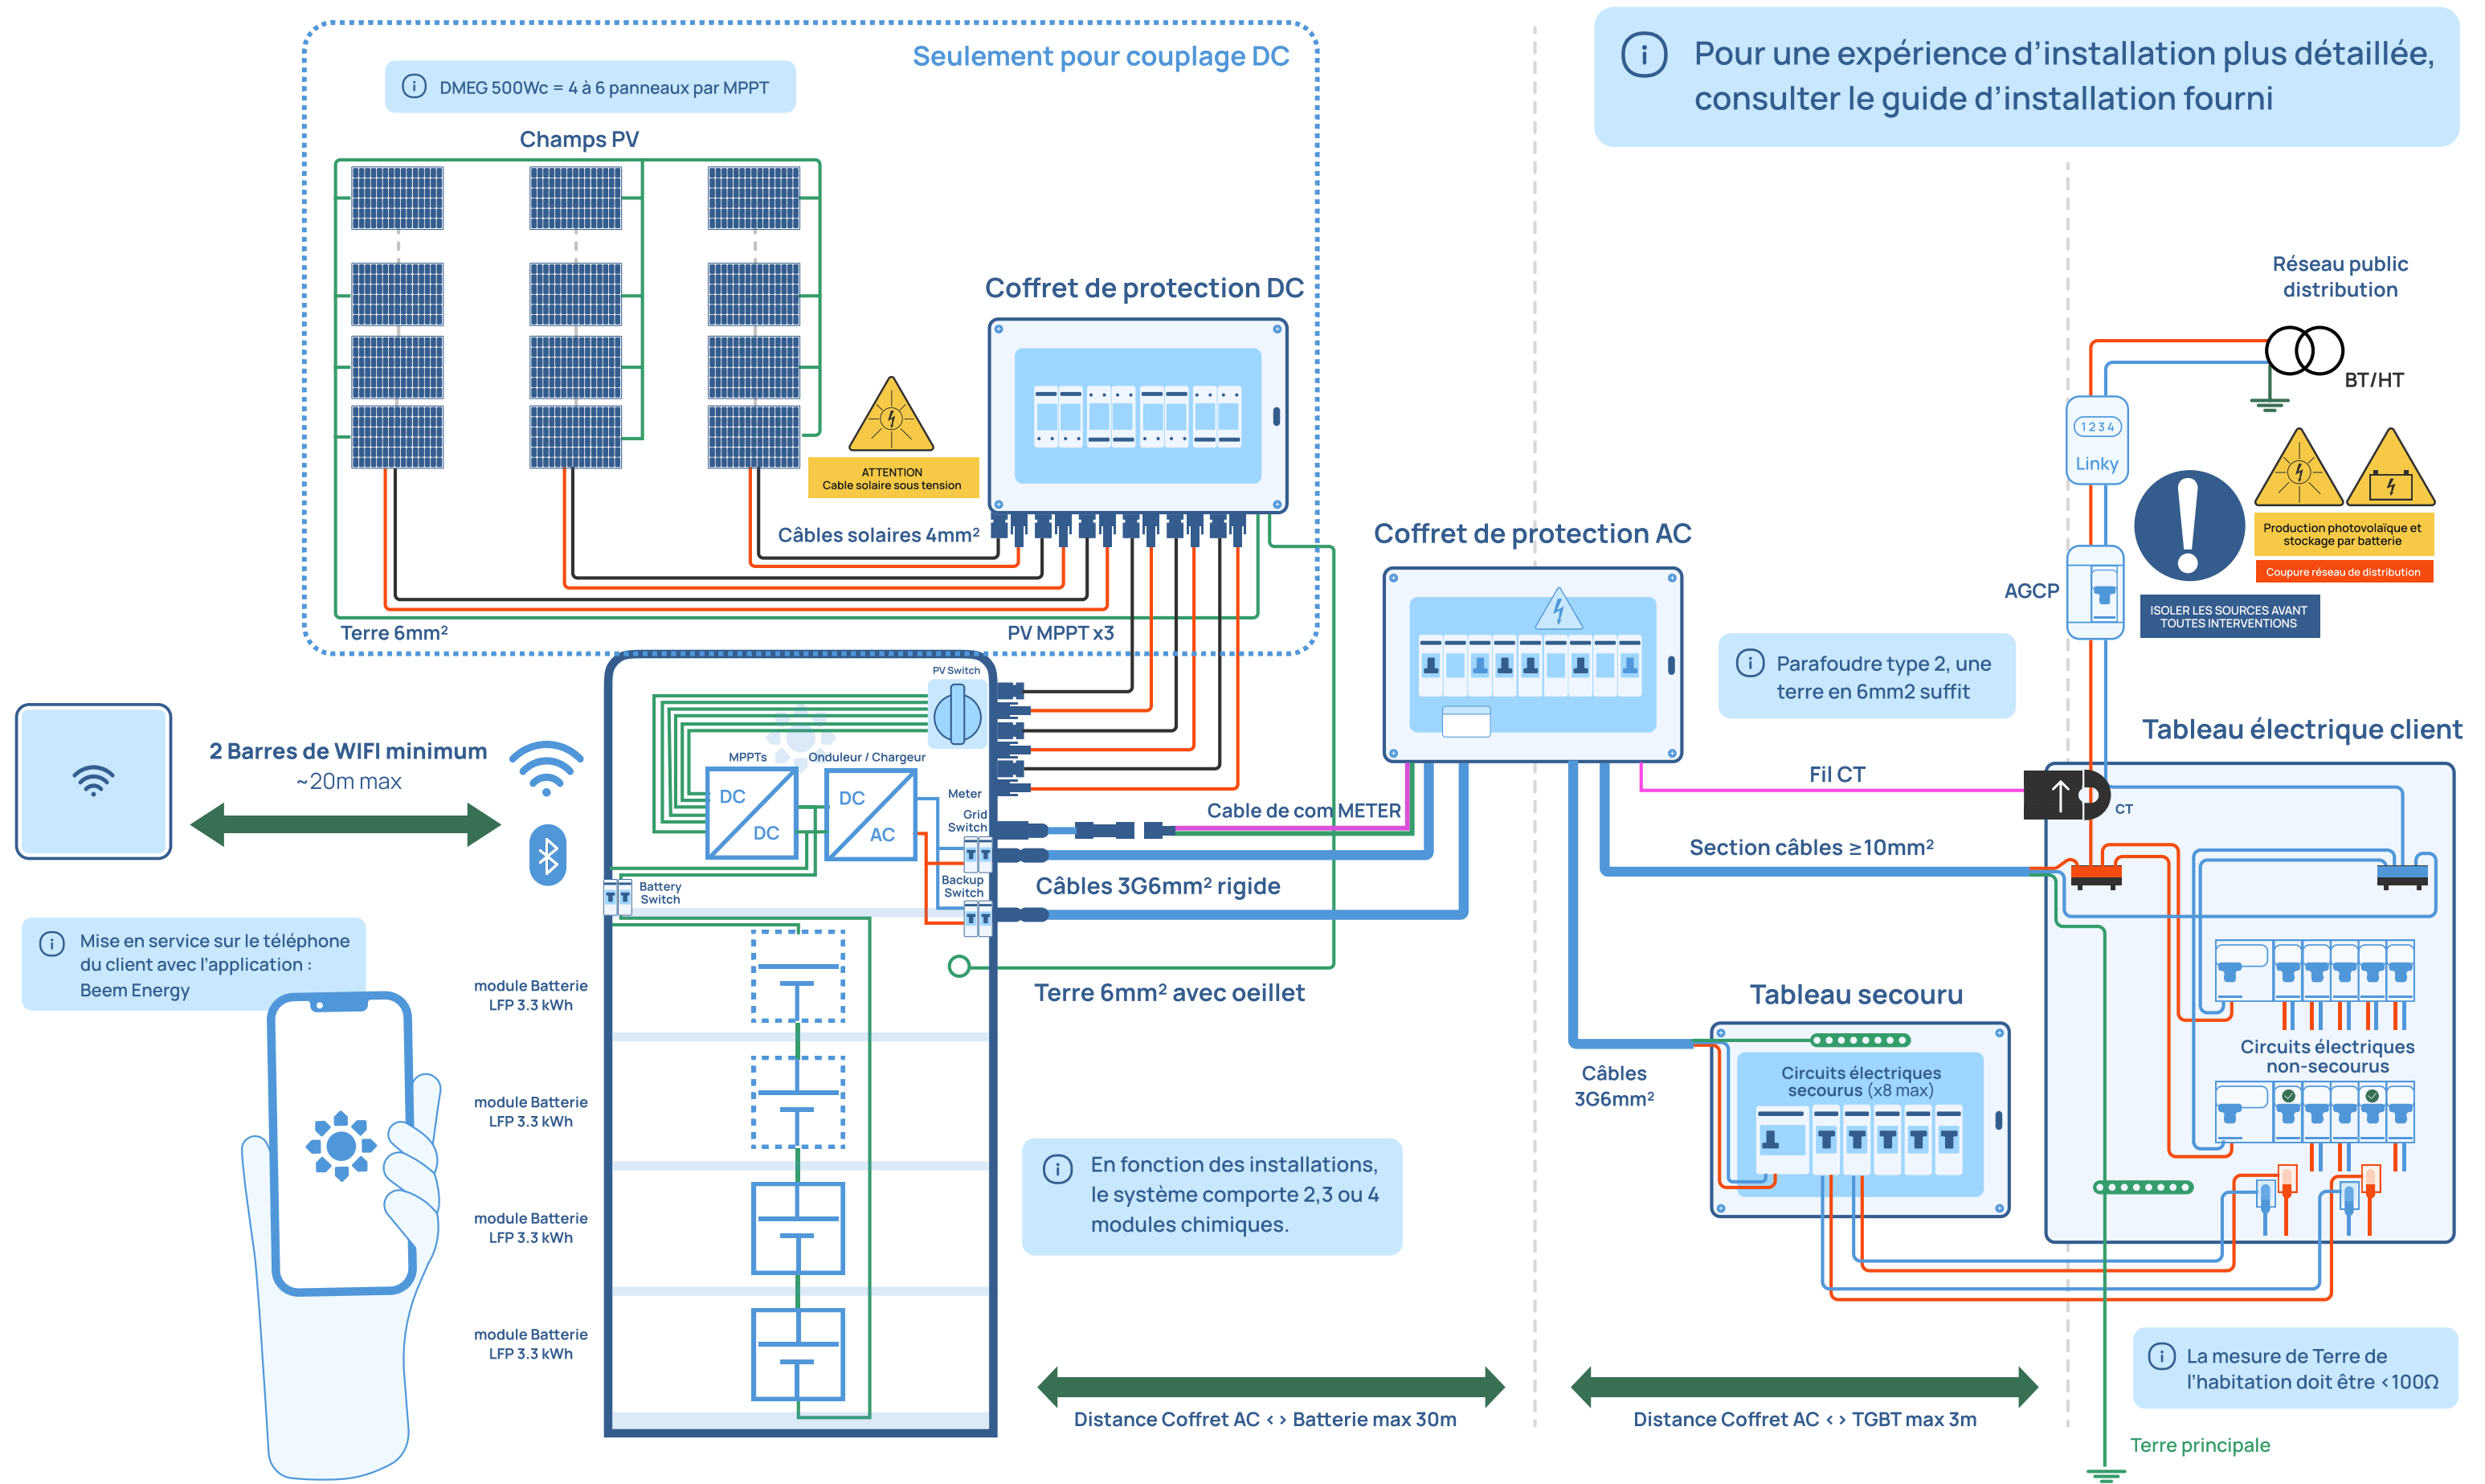

Comprendre les espacements

+ Prévoir un espace en hauteur suffisant pour pouvoir ajouter un/des module(s) à l'avenir, si vous n'avez pas encore 4 Blocks

Les disjoncteurs des coffrets doivent être compris entre 50cm 180cm max de hauteur

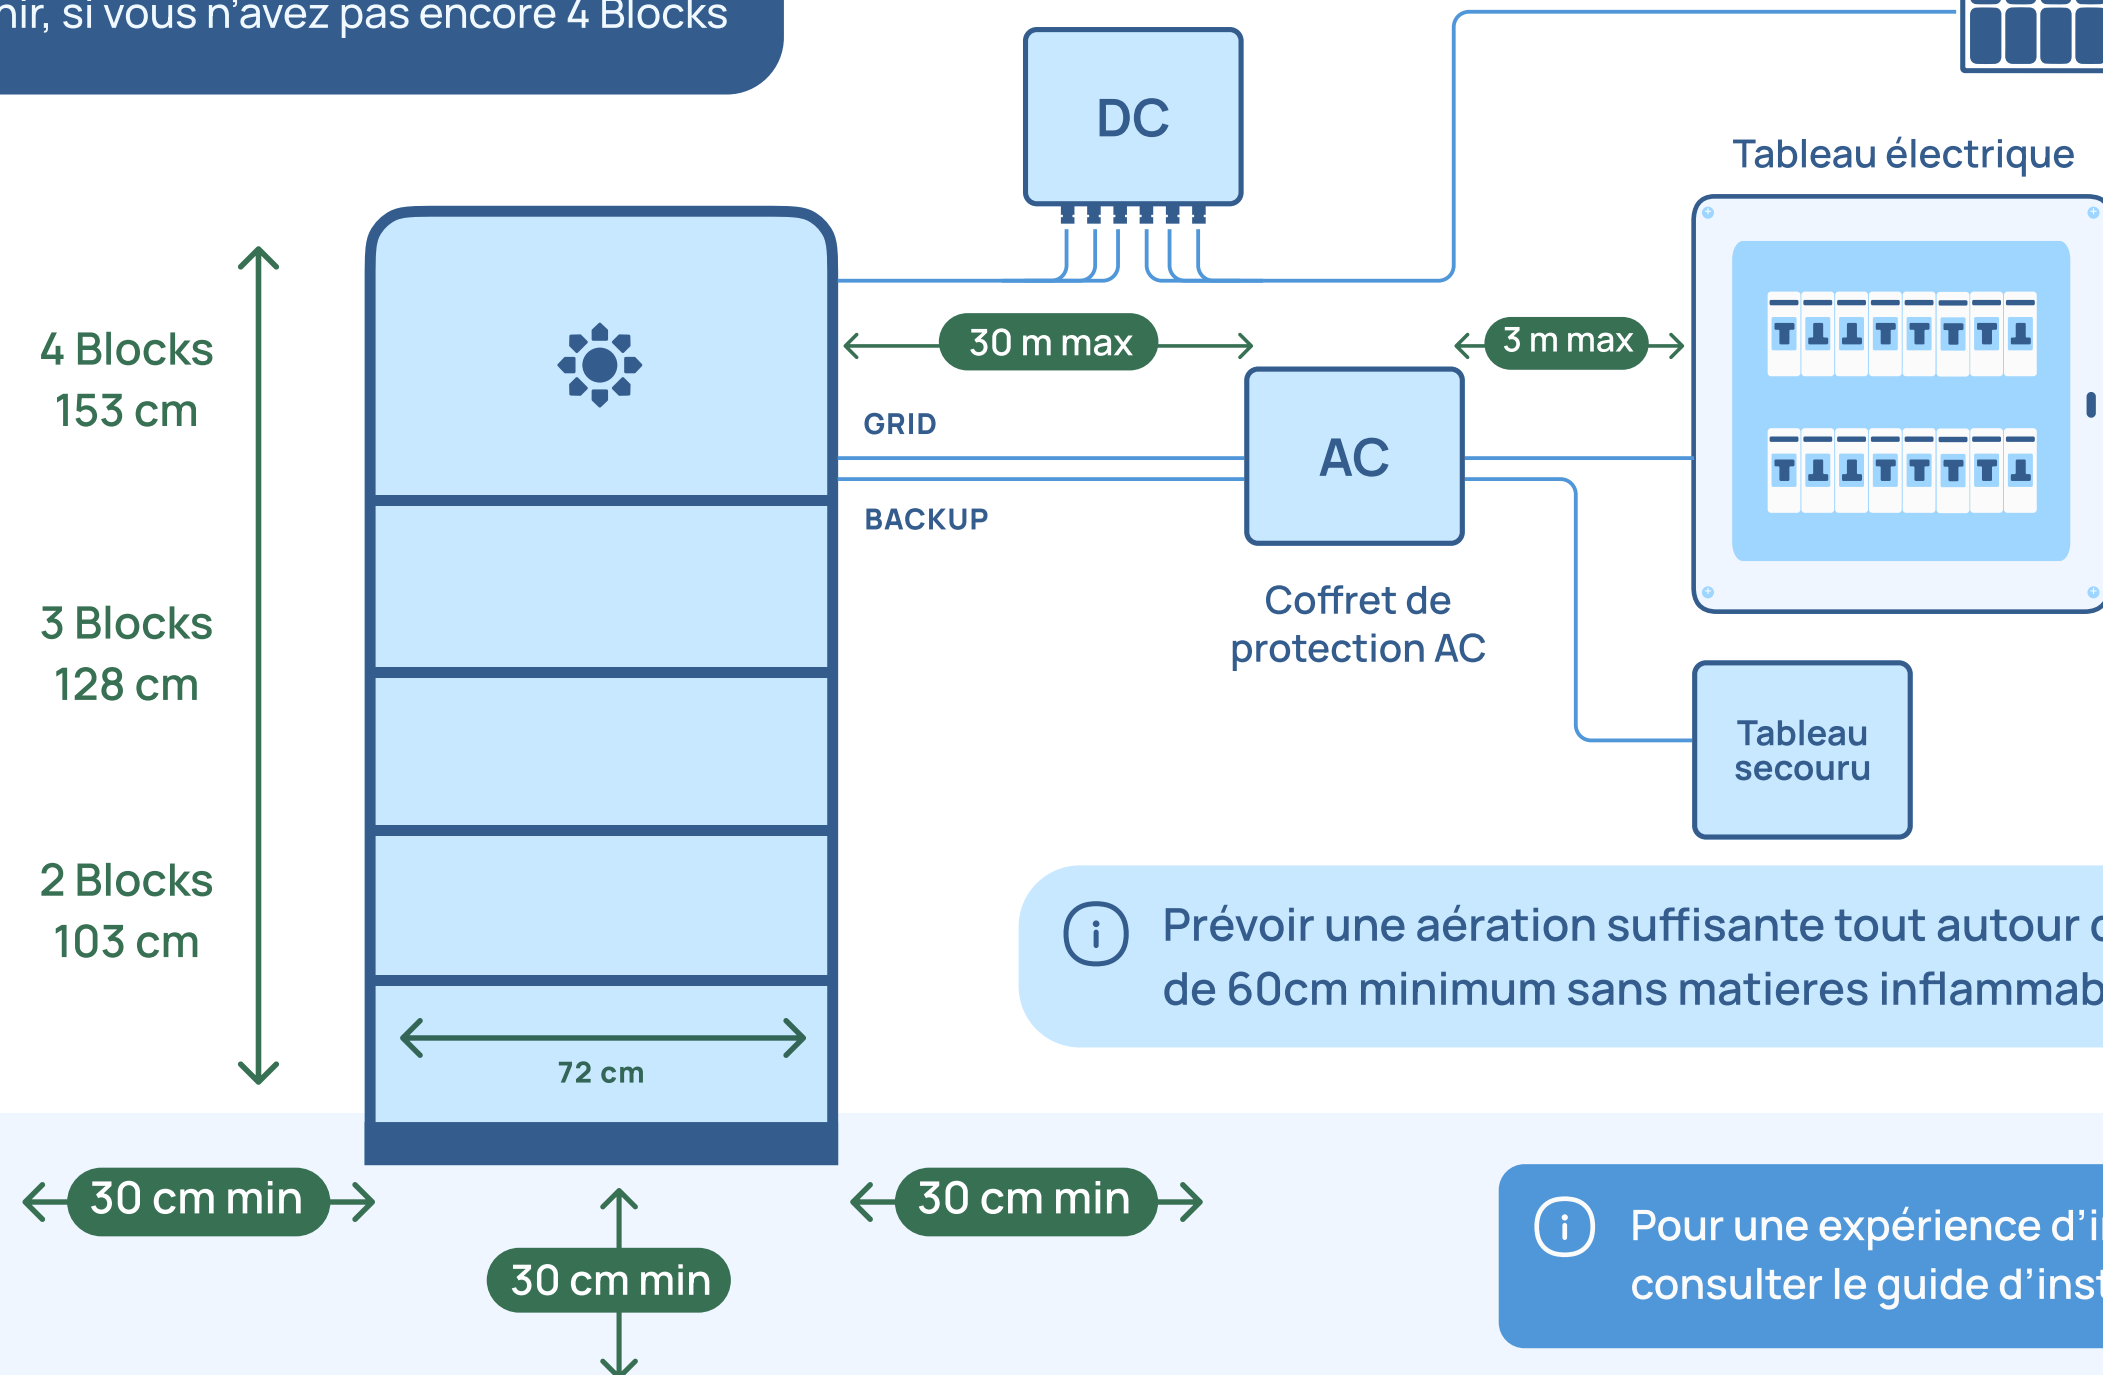

Attention, la garantie ne s'applique qu'aux installations respectant les configurations préconisées.
Si vous avez la moindre question, rapprochez-vous de l'équipe Beem !